

目 錄

1 基本知識.....	6
1.1 簡介.....	6
1.2 安全措施.....	7
1.3 安全注意事項.....	8
使用電池的注意事項.....	10
使用充電器的注意事項.....	11
保養和維護.....	12
其它注意事項.....	12
2 使用前.....	13
2.1 各部分的名稱和說明.....	13
技術參數.....	13
按鍵說明.....	14
側鍵說明.....	16
外螢幕按鍵說明.....	16
2.2 電池.....	17
電池的拆卸和安裝.....	17
電池的充電.....	18
2.3 SIM 卡.....	20
SIM 卡的插入和取出.....	21
開關手機.....	22
SIM 卡的解鎖（PIN 碼）.....	22
手機解鎖.....	23
連接到網路.....	24
2.4 記憶支援.....	24

T-Flash 卡	24
T-Flash 卡的插入和取出	25
3 基本功能.....	26
3.1 撥打電話	26
撥打國內電話.....	26
撥打市話分機.....	26
撥打國際電話.....	27
撥打通話記錄中電話.....	28
3.2 接聽電話	28
3.3 緊急通話	29
3.4 通話選單	29
4 主要功能表	31
4.1 功能表的使用.....	31
進入主／子功能表.....	31
快速進入功能選項.....	32
快捷功能設定.....	32
導航鍵使用.....	33
退出選單.....	33
4.2 功能表的目錄.....	33
4.3 電話簿	37
4.4 訊息	39
4.4.1 簡訊	39
4.4.2 多媒體訊息.....	44
4.4.3 聊天	46
4.4.4 語音信箱	46
4.4.5 廣播訊息	47
4.5 通話記錄	47

查看通話列表.....	47
輔助選單.....	48
訊息計數器.....	49
GPRS 計數器.....	49
4.6 設定.....	49
4.6.1 話機設定.....	49
4.6.2 通話設定.....	51
4.6.3 網路設定.....	53
4.6.4 安全設定.....	54
4.6.5 恢復原廠設定.....	56
4.6.6 音效.....	56
4.7 多媒體.....	56
4.7.1 照相機.....	56
4.7.2 相簿.....	57
4.7.3 動畫錄影器.....	58
4.7.4 動畫播放器.....	59
4.7.5 照片藝術家.....	59
4.7.6 音樂播放器.....	59
4.7.7 錄音.....	60
4.7.8 鈴聲編輯.....	61
4.8 檔案管理.....	62
4.9 娛樂和遊戲.....	63
4.10 情境模式.....	64
一般模式.....	64
會議模式.....	65
戶外模式.....	65
室內模式.....	65
耳機模式.....	65
4.11 行動秘書.....	65
4.11.1 日曆.....	65

4.11.2	待辦事項	66
4.11.3	鬧鈴	66
4.11.4	世界時間	67
4.12	網路服務	67
4.12.1	STK	67
4.12.2	WAP(網路服務)	67
4.12.3	瀏覽器	68
4.12.4	帳號資料	69
4.13	附加功能	74
4.13.1	計算機	74
4.13.2	單位換算	74
4.13.3	貨幣換算	75
4.13.4	健康管理	75
5	外螢幕簡介	76
5.1	待機畫面	76
5.2	訊息提示畫面	76
5.3	鬧鈴提示畫面	76
5.4	通話畫面	76
6	輸入法	77
6.1	概述	77
6.2	鍵盤定義	77
6.3	輸入法說明	78
7	圖鈴下載說明	83
7.1	硬體需求及配件	83
7.2	開始連接	83

SAMPO GK-608

7.3	手機內的記憶空間	83
8	保固條款.....	85
9	疑難排解.....	88
10	維修服務站	93

※「減少電磁波影響，請妥適使用」

「SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：

900: 0.974W/kg

1800: 0.518W/kg W/Kg」。

1 基本知識

1.1 簡介

感謝您選擇 SAMPO 行動電話！

GK-608 系列行動電話是針對 GSM/GPRS 網路環境所設計的。此款手機，除了提供基本的通話功能外，還為您提供了多項實用功能，其包括：中文輸入、名片式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘/鬧鐘、單位換算、健康管理、計算機、遊戲、MP3/MP4 播放．．．等。全方位的功能設計，除了方便您在工作和休閒活動上的需要，更滿足您對行動電話的基本要求。

GK-608 系列行動電話符合 GSM/GPRS 技術規範，並通過取得國內權威機構認證。除此之外，SAMPO 對全系列的行動電話產品，投保了富邦－產品責任險。希望這樣的雙重保障，能讓您對 SAMPO & 寶瀧更加肯定及支持。

寶瀧股份有限公司根據軟體版本和業務情況，對保證內容、本使用手冊、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

1.2 安全措施

- n** 若您的手機遺失或被竊，請及時與系統服務商聯繫，暫停其功能，以防止他人冒用。這將使您免受他人冒用電話所帶來的傷害及經濟損失。
- n** 當您與系統商聯繫時，他們可能需要知道您手機的 **IMEI** 號碼（其資訊在手機背部的標籤上，取下電池時即可發現或標示於行動電話的外包裝盒上）。請將該 **IMEI** 號碼妥善保管，以備將來之需。
- n** 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何損害，本公司恕不承擔責任。
- n** 為避免您的手機被他人誤用，請採取防範措施，如：
 - 設定好手機 **SIM** 卡的 **PIN** 號碼，並在他人知道後及時修改。
 - 設定好手機電話鎖，並在他人知道後及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設定通話限制。

1.3 安全注意事項

使用手機前，請仔細閱讀下列注意事項，以確保您健康及財務上的安全。若違反下列事項，您可能會發生危險或造成違法，請注意！

n 交通安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機。若必要使用時，請先停車後再通話或者使用免持裝置／耳麥。

n 飛航安全

手機產生的電子頻率會影響飛機運行，進而引發危險；而且在飛行途中使用手機也是違法的。請在登機前務必關閉手機。

※本手機具有定時自動開關機功能，請查看您的鬧鐘設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

n 醫療場所

請遵所任何現行的規章制度。在醫療場所內或接近醫療設備時，請關閉手機。

n 特殊規定

- 在任何潛在爆炸的場所（如：燃料庫、化學工廠、爆破現場．．．等）內，應關閉手機。
- 在任何有標示禁止使用手機的地方，請關閉手機。
- 在加油站時，請勿使用手機並將其關閉。
- 在使用某些電子設備時，手機發出的射頻訊號發生干擾時，應立刻關閉手機。

- n 配件與電池
僅使用 SAMPO 指定的配件和電池。
- n 合格的維修
僅到 SAMPO 認可的維修服務站。擅自拆卸或維修，將會使您失去保固的權利。
- n 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免損壞內部電路板及起火。
- n 請勿把電池、手機及配件暴放在高溫環境下。高溫會縮短電子電路的壽命、損壞電池或熔化某些塑料部份，甚至可能造成它意外事故。
- n 請勿把電池、手機及配件放置在寒冷的地方。當溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電子電路板及縮減電池的容量及壽命。
- n 請保持存放的場所清潔及乾燥。
- n 請放置在兒童難以觸及的地方。
- n 請使用抗靜電的軟布拭手機。
- n 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- n 如果天線損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。
- n 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金卡、信用卡上儲存的資訊。

使用電池的注意事項

新電池首次充電，請充滿 8 小時。新電池必須經過數次充電/放電過程，才達到最佳效能。

- n 請依規定將電池回收，切勿把電池扔到火裏。
- n 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，會自行逐漸放電。
- n 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池和項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 如果電池的液體碰到皮膚會引起不同程度的灼傷或進入眼睛會有失明的危險，此時，要立刻用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- n 如果電池在使用、充電或儲存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- n 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它移開，避免發生起火和爆裂。
- n 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- n 請勿連續充電超過 24 小時。

使用充電器的注意事項

- n** 請使用 110~220V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- n** 禁用短路充電器或在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
- n** 請定期清潔積在電源插座上的灰塵。
- n** 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- n** 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- n** 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- n** 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- n** 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
- n** 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- n** 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- n** 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

保養和維護

- n 手機、電池和配件沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- n 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- n 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- n 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

其它注意事項

- n 手機及配件保存環境，請在 5°C～40°C 的溫度和 35%～85% 的濕度環境下使用手機。
- n 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- n 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。



※請將廢電池送至有標示回收標誌的指定地點、商店回收。

當發現手機故障時，請先拆下電池與充電器，再連絡經銷商或寶龍客服部(02)29996633-123。或將手機轉送被授權的維修站人員處理。www.polonele.com.tw

2 使用前

2.1 各部分的名稱和說明

技術參數

手機

型號	SAMPO GK-608
尺寸（長×寬×厚）	85×43×21 (mm)
重量	約 70 g


電池

標準電壓	3.7V
充電限制電壓	4.2V
鋰電池容量	700mAh
持續待機時間	約 50 小時～150 小時
持續通話時間	約 2 小時～3 小時
※操作待機時間會因所在地區之網路系統商及使用設定、環境而有所差異。	

旅行充電器

輸入	100～240V 50/60Hz
輸出	5.5V/700mA

按鍵說明

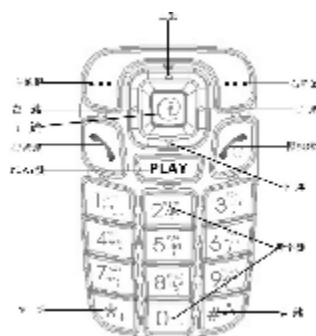

導航鍵:右鍵

編輯時向右移動游標；待機狀態下，按此鍵進入“鈴聲設定”。

導航鍵:左鍵

編輯時向左移動游標；待機狀態下，按此鍵進入“簡訊收件箱”。

導航鍵:上鍵

編輯時向上移動游標；待機狀態下，按此鍵進入“相機狀態”。

導航鍵:下鍵

編輯時向下移動游標；待機狀態下，按此鍵進入“快捷功能”。

註：該設定的變更方式，參查閱“設定／話機設定”。

i 鍵

選擇功能表後進行**確定**動作；待機狀態下，按此進入網際網路服務。

PLAY 鍵

待機狀態下，按此進入“音樂播改器”(MP3)。

右軟鍵

執行螢幕右下角引導符號所顯示功能。

左軟鍵

執行螢幕左下角引導符號所顯示功能。

撥號鍵

撥打電話號碼及接聽來電；待機狀態，調出”通話記錄”。

關機鍵

結束通話或拒絕來電；長按此鍵關機/開機；在其他情況下，按此鍵返回待機狀態。

數字鍵

輸入數字和字元；待機狀態，長按 **1** 進入”語音信箱”，長按 **2 ~ 9** 數字即可直接撥打”快速撥號”設置的號碼。

***鍵**

文字編輯（電話簿及簡訊）時，按*鍵，輸入所有特殊符號及中文標點符號。撥打電話時，長按*鍵輸入*、+、p和w。

鍵

文字編輯（電話簿及簡訊）時，按 # 鍵，各輸入法之間的切換；待機狀態，長按 # 鍵，靜音模式與一般模式之間的切換。

注意：本使用手冊中，“按__鍵”則是指按下該鍵後即可放開；“長按__鍵”則是指按下該鍵並停留 2 秒或 2 秒以上。

側鍵說明

您的手機側鍵具有便捷的使用功能。在機身左邊為調整音量快捷鍵。

- 1．開蓋時，按**側鍵**可調整按鍵音量。
- 2．通話時，按**側鍵**可調整聽筒音量。
- 3．多媒體播放畫面，按**側鍵**可調整播放音量。

外螢幕按鍵說明

您的外螢幕按鍵，是 MP3 快速撥放鍵；它可以讓您快速的撥放 MP3 及選取上一首或下一首歌曲。

2.2 電池

初始狀態電池充了約 50% 的電量，拆開後即可使用。
前三次充電請徹底用完電後再充滿使用，這樣電池才可達到最佳的使用狀態。

電池的拆卸和安裝

- n 拆卸時按以下步驟進行：①將彈簧扣向上推開；②將電池向上抬起取出。



- n 安裝時按以下步驟進行：①將電池下側卡勾向下卡入；②將電池上側推入至聽到啣嗒聲。



電池的充電

- n 將旅行式充電器的連接頭，連接到手機底部的接口
註：帶箭頭面朝上
- n 將旅行式充電器插入主電源插座。



- n 這時，手機螢幕右上角的電量指示符號會循環閃動；如果充電時已關機，螢幕上還會出現充電指示的畫面，表示電池充電中。如果手機在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要一段時間才會在螢幕上出現充電指示符號。
- n 當螢幕右上角的電量指示符號顯示全滿，並不再閃動，表明充電已經完成。如果是關機充電，螢幕還會顯示充電結束的畫面。這個過程一般需要 3~4 個小時。充電期間電池、手機和旅行式充電器會變熱，這都是正常的。
- n 充電完成後，先拔除主電源插座，然後再將拆除手機與旅行式充電器的連接即可。

注意：

- n** 充電時，請先確定插孔（**箭頭面朝上**）是否正確插入。
- n** 充電時一定要置於溫度為 $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。
- n** 一旦使用非本公司之充電器，則喪失手機的保固權利。其造成之意外事故或損害，本公司概不負責。
- n** 當手機自動關機或顯示電量不足警告“電池將耗盡”時，應立即進行充電作業。若充電前，電池容量沒有用完，手機會自動減少充電時間。
- n** 廠商提供的待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。
- g** 充電前，請先確認電池已裝好，充電中不能取下電池。
- g** 充電結束後，請確實完成電池充電的最後一項作業（拔除旅行式充電器與手機間的連結）。
- g** 如果您沒有將充電器與電源和手機斷開，則經過相當長時間後（約 5~8 小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定程度的影響。

2.3 SIM 卡

使用手機前，您必須先在手機中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。更是您進入數位 GSM 行動通訊的鑰匙！

一切和建立網路連接相關的資訊以及您的通話記錄初始化都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域。一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡電話簿中儲存和接收到的姓名、電話號碼以及訊息。SIM 卡可以從您的手機中取出，放入任意一部 GSM 手機中使用（新手機自動讀取 SIM 卡）。

SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。為了防止遺失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁、水及帶靜電的地方。SIM 卡一旦損壞，您將不能進入 GSM 網路。

<p>警告：插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機。絕對禁止在未關機前做取出動作，否則 SIM 卡可能損壞，進而破壞 SIM 卡上的記憶裝置</p>

SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一個卡片中，在裝配之前，必須小心將其取出。

- n 關閉手機，移去電池和其他外部電源。
- n 如圖所示將 SIM 卡插入 SIM 卡座。



- n 當您需要取出 SIM 卡時，請先關機，取掉電池，再打開 SIM 卡座取出 SIM 卡。



開關手機

開機時，請長按**開機鍵**；關閉手機，也請長按**開機鍵**。

如果您先打開了手機，但沒有插入 **SIM** 卡，則手機將會提示您將 **SIM** 卡插入。插入 **SIM** 卡後，手機會自動檢驗該 **SIM** 卡是否可用。

然後，螢幕顯示幕上會按順序出現以下提示：

輸入 PIN	——	如果您設定了 SIM 卡密碼。
輸入手機密碼	——	如果您設定了手機開鎖密碼。
搜尋網路	——	手機將進行搜尋，直至找到了合適的連接網路。

SIM 卡的解鎖（PIN 碼）

PIN 碼（個人識別碼）用來保護您的 **SIM** 不被未授權人使用。**PIN** 碼通常隨 **SIM** 卡提供。當選用了此項功能，在您每次開機時，手機都會要求您輸入該密碼。

n 按**開機鍵**打開手機。

n 輸入 **PIN** 碼，用**右軟鍵**清除錯誤，按**確認**結束。

例如：若 **PIN** 設定為 **1234**，則進行輸入密碼：**1234**。

如果您連續三次輸入錯誤 **PIN** 碼，**SIM** 卡將被鎖定 **PIN**，且顯示要求輸入 **PUK** 碼（請見“設定／安全設定”）。

註：**PUK** 碼為 **PIN** 的解鎖碼，由網路系統商提供



注意：您的網路系統商會為您的 SIM 卡設定一個標準的 PIN（4 到 8 位）號。在您開始使用該 SIM 卡時，應該立即變更為您的個人密碼。具體操作請參見第 4.7.6 節的“安全設定”。

手機解鎖

為了防止非法使用，您的手機可以設定手機密碼保護。當選用了此項功能，在您每次開機輸入 PIN 碼（如果您已經設定了 PIN 碼保護）後，您必須輸入手機密碼，這樣您才能解鎖手機，進而發送或接收通話。用戶可以清除手機密碼（請參見“設定／安全設定”），在這種情況下，手機不能防止非法使用。

輸入手機密碼，用**右軟鍵**清除輸入錯誤，按**確認**結束。例如：若手機密碼設定為 1122，則進行輸入密碼：1122。

假如您忘記了您的手機密碼，您必須與您的零售商或當地授權維修服務中心聯繫，以解開您的手機密碼。

連接到網路

SIM 卡解密成功後，手機自動搜尋可用網路（螢幕上顯示**搜尋網路**）。一旦取得聯繫，系統商的名字將出現在螢幕的中央。此時手機處於待機狀態，除可以進行撥打和接收外您還可以：

- n** 按**右軟鍵**進入名片式電話簿。
- n** 按**左軟鍵**進入功能表操作，請參見第 4 章。

注意：如螢幕上提示“只限緊急通話（EMERGENCY）”，意味著您已在正常網路覆蓋範圍（服務範圍）之外，但您仍可以根據信號的強度發送緊急通話。

2.4 記憶支援

T-Flash 卡

您可以透過安裝外置的 T-Flash 卡來擴展手機的記憶體；其目的在於存放更多的音樂、圖片、動畫．．．等。

T-Flash 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。爲了防止遺失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 T-Flash 卡放在遠離電、磁、水及帶靜電的地方。

SAMPO GK-608

T-Flash 卡的插入和取出

- n 將 T-Flash 卡蓋打開，卡的金屬面朝上，將向內推入。
- n 聽到啣喳聲（確定插入）後，將卡蓋蓋上。



註：T-Flash 卡的金屬面必須朝上，手機才可讀取資訊

- n 將 T-Flash 卡蓋打開，按壓 T-Flash 卡，即可彈出。
- n 取出 T-Flash 卡後，將卡蓋蓋上。



3 基本功能

3.1 撥打電話

當系統商的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的資訊條顯示網路信號強度（其中有 4 條資訊條時表示信號最強）。

通話品質受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提高通話品質。

撥打國內電話

使用**數字鍵**輸入電話號碼，然後按**撥號鍵**開始通話。如果需要更改電話號碼，請按**右軟鍵**清除數字。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫。對方接電話後顯示幕上會顯示通話狀態資訊，如果打開了接通提示音，還會有一聲提示音（需網路支援）。通話結束後請按**關機鍵**掛斷電話。

方式：輸入“**區號 電話號碼**”後，按“**撥號鍵**”。

撥打市話分機

有些市話分機不能直接撥通，您需要先撥通總機，再撥分機號。如果您輸入電話號碼時，在總機號碼和分機號碼之間插入符號暫停字元“P”，本機就會為您完成所有撥號，自動撥接分機。輸入“P”的方法是長按*鍵或按*鍵三次（此時顯示幕上就會顯示符號“P”）

方式：輸入” 區號 總機號碼 P 分機號 “後，按 “撥號鍵”

暫停字元的使用示例：

例如，如果您在 8880000 號碼有一個以撥號方式使用的語音信箱系統，信箱號為 6666，密碼為 8888。那麼您可以按以下方式撥號：8880000 P 6666 P 8888。

撥打國際電話

要撥打國際電話，可長按*鍵或按*鍵二次，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號“+”，這將允許您在不知道當地的國際電話首碼號（例如，在台灣是 886）時從任意一個國家撥打電話。

輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。

方式：輸入 “+ 國家代碼 區號 電話號碼” 後，
按 “撥號鍵”

撥打通話記錄中電話

最每個電話號碼都按已撥電話、已接電話和未接電話歸類，手機也提供了所有電話列表供您查看所有的電話記錄。當電話號碼表儲存滿後，舊的號碼自動地被刪除。要查看列表，須進行以下按鍵操作：

- n 按**撥號鍵**，查看所有電話號碼記錄，按**撥號鍵**。
- n 利用**上鍵**及**下鍵**選擇欲撥打之號碼，按下**撥號鍵**即可撥出。按下**右鍵**則顯示該號碼的資訊。

3.2 接聽電話

電話來電時，手機會根據您的設定啓動鈴聲或振動，並顯示來電的相關訊息。依您設定的應答模式來接聽。

如果您將**翻蓋接聽**設定為**開**的狀態，掀開手機翻蓋即可直接接聽電話。如果您設定了**任意鍵接聽**，則打開翻蓋後按任意鍵既可接聽電話。若無設定，則需打開翻蓋按**撥號鍵**接聽。

如果免持耳機已經插上，您還可以使用免持耳機上的按鍵接聽電話。如果您不方便按鍵，可以將**自動接聽**設定為**開**的狀態；當電話來時，則在響鈴或振動 5 秒後，電話自動接通。

3.3 緊急通話

在 GSM 網路覆蓋範圍內，無論是否使用 SIM 卡或有無系統商服務訊號狀況下，都可撥打緊急呼叫。

如果您的系統商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示“只限緊急通話(EMERGENCY)”，告訴您只能進行該類通話。

緊急通話撥打方式：

- n 確定手機處於開機狀態
- n 按右軟鍵〔緊急〕或輸入當地的緊急呼叫號碼，如 112
- n 按撥號鍵即可。

3.4 通話選單

在通話狀態下，按選項可以進入通話功能表。通話功能表的操作方法與功能表操作方法相同。

該通話功能表只有在通話過程中才能看到，而且通話等待、通話保留、多方會議等功能需要網路支援，請與您的系統商聯繫。

n 通話功能

- 暫停
保留當前通話或恢復被保留的通話。
- 結束
結束當前通話。

- **新通話**
通話一通新的電話。
 - **電話簿**
進入電話簿瀏覽狀態。
 - **訊息**
編寫並發送一筆簡訊。
 - **錄音**
錄製通話語音。
 - **靜音**
不發送（發送）本地語音。
 - **雙音多頻**
按左軟鍵開啓或關閉雙音多頻。
- n 免持**
接通電話後按**右軟鍵**可開啓擴音器，放大通話聲音。
（插有耳機時，無法使用此功能）
- n 多方通話**（有關詳情，請聯繫您的系統商）
- **切換**
將保留方與活動方相交換。
 - **會議**
開始電話會議。
 - **通話轉接**
將當前通話轉接到其他手機。

- **結束單線**
結束當前處於啓動狀態的通話。
- **所有結束**
結束本次所有通話。
- **電話簿**
進入**電話簿**功能表。
- **訊息**
進入**訊息**功能表。
- **錄音，靜音，雙音多頻** 同上頁。

注意：有些功能選項只有在特定情況下才會出現。譬如：
“切換”只有在同時存在通話的電話和切斷的電話時才會出現。

4 主要功能表

4.1 功能表的使用

進入主／子功能表

- n 待機狀態下，按**主選單**進入主功能表，或在進行通話時，按**選項**進入通話功能表後，按**上下鍵**移動到**主選單**，按**左軟鍵**進入主功能表。
- n 在所有主功能表或子功能表級別內，按**上下鍵**移動到所需的功能，按**左軟鍵**進入該功能選項，按**右軟鍵**退出當前功能表。

快速進入功能選項

一般功能表中的各項選項都有專有的快捷號碼。該號碼就是功能表所對應的索引號，1 電話簿；2 訊息；3 通話記錄；4 設定；5 多媒體；6 檔案管理；7 娛樂和遊戲；8 情境模式；9 行動祕書；10 網路服務；11 附加功能；12 快捷功能設定。

- n 按**主選單**進入功能表功能。
- n 輸入功能所對應的快捷號碼。

例如，要進入訊息功能，待機狀態下，按鍵操作如下：

按**左軟鍵**〔主選單〕後，按**數字鍵 2** 即可進入。

快捷功能設定

您可將個人常用之功能選項設定在快捷功能上。本手機預設 35 個功能選項，您可選擇設定 10 個項目。

設定方法，如下：

1. 進入主選單－快捷功能設定
2. 在預設的編號上按左軟鍵〔編輯〕
3. 選定功能選項後，按左軟鍵〔確定〕
4. 該項功能則設定在您所選擇對應編號上

使用方法：待機狀態下，按下**鍵**進入**快捷方式**。選擇相應的功能即可直接進入該項功能設定。

導航鍵使用

為方便用戶使用，導航鍵除移動搜尋之外，還有快速進入某些常用功能表的功能。

- g 在待機畫面下，按**上鍵**進入照相模式。
- g 在待機畫面下，按**下鍵**進入快捷功能。
- g 在待機畫面下，按**左鍵**進入收件箱。
- g 在待機畫面下，按**右鍵**進入鈴聲設定。

退出選單

一般情況下，按**右軟鍵**則返回上個功能表。按**關機鍵**則回到待機畫面。

4.2 功能表的目錄

1 電話簿

- | | |
|------------|-----------|
| 1-1 快速尋找 | 1-7 其他號碼 |
| 1-2 搜尋 | 1-8 設定 |
| 1-3 新增 | 1-9 來電圖片 |
| 1-4 複製所有資料 | 1-10 來電鈴聲 |
| 1-5 刪除 | 1-11 來電動畫 |
| 1-6 來電群組 | |

2 訊息

2-1 簡訊

2-2 多媒體訊息

2-3 聊天

2-4 語音信箱

2-5 廣播訊息

3 通話記錄

3-1 未接電話

3-2 已撥電話

3-3 已接電話

3-4 刪除通話記錄

3-5 通話時間

3-6 通話計費

3-7 訊息計數器

3-8 GPRS 計數器

4 設定

4-1 話機設定

4-1-1 時間與日期

4-1-2 定時開關機

4-1-3 語言

4-1-4 預設輸入法

4-1-5 個性化顯示設定

4-1-6 歡迎辭

4-1-7 快速撥號

4-1-7 方向功能鍵

4-1-9 自動更新時間

4-2 通話設定

4-2-1 本機號碼

4-2-2 電話插撥

4-2-3 通話轉換

4-2-4 通話限制

4-2-5 用戶線路切換

4-2-6 通話時間提示

4-2-7 通話時間顯示

4-2-8 自動重新撥號

4-2-9 IP 撥號

- 4-3 網路設定
 - 4-3-1 網路選取
 - 4-3-2 偏好網路
 - 4-3-3 GPRS 連結
 - 4-4-4 固定撥號
 - 4-4-5 禁止撥號
 - 4-4-6 密碼變更
- 4-4 安全設定
 - 4-4-1 SIM 鎖定
 - 4-4-2 電話鎖
 - 4-4-3 按鍵鎖
- 4-5 恢復原廠設定
- 4-6 音效
- 5 多媒體
 - 5-1 照相機
 - 5-2 相簿
 - 5-3 動畫錄影器
 - 5-4 動畫播放器
 - 5-5 照片藝術家
 - 5-6 音樂播放器
 - 5-7 錄音
 - 5-8 鈴聲編輯
- 6 檔案管理
- 7 娛樂和遊戲
 - 7-1 遊戲
 - 7-2 主題
 - 7-3 碼錶
 - 7-4 圖形編輯器
 - 7-5 遊戲設定

- 8 情境模式
 - 8-1 一般模式
 - 8-2 會議模式
 - 8-3 戶外模式
 - 8-4 室內模式
 - 8-5 耳機模式
- 9 行動秘書
 - 9-1 日曆
 - 9-2 待辦事項
 - 9-3 鬧鈴
 - 9-4 世界時間
- 10 網路服務
 - 10-1 STK
 - 10-2 WAP
 - 10-3 帳號資料
- 11 附加功能
 - 11-1 計算機
 - 11-2 單位換算
 - 11-3 貨幣換算
 - 11-4 健康管理
- 12 快捷功能設定

注意： 有些功能表只有在某些特定的情況下才會出現。

4.3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在 SIM 卡或手機中。並可隨時查詢、編輯及撥打電話號碼。

SIM 卡可儲存的容量視系統商提供的規格或取決於 SIM 卡的類型。

從主選單中選擇**電話簿**或在待機畫面下按**右軟鍵**，即可直接進入電話簿功能。

註：本手機可儲存 300 筆電話號碼（名片式）。

在電話簿中您可以看到**快速尋找、搜尋、新增、複製所有資料、刪除全部、來電群組、其他號碼、設定、來電圖片、來電鈴聲、來電動畫**十一個選項。

■ **快速尋找：**選擇此項可進入電話簿瀏覽畫面，該視窗下方提供一個尋找輸入框，您可以在該輸入框輸入相應資訊來進行電話記錄的篩選。可供選擇的尋找方式有：**1. 注音；2 英文字母**…等。可以通過按**#鍵**切換輸入法來達到尋找方式的切換。

■ **搜尋：**按姓名方式在電話簿中尋找記錄。

■ **新增：**往電話簿中增加一筆新的電話記錄，可以選擇儲存方式為 SIM 卡或手機。兩者在儲存格式上有所區別。

- **複製所有資料**：對手機或 SIM 卡中所有記錄進行複製，可以選擇從手機到 SIM 卡，或從 SIM 卡到手機。
- **刪除**：選擇此項執行對電話記錄的刪除操作。選擇從 SIM 卡刪除 SIM 卡中所有的電話記錄；選擇從手機刪除手機電話簿中所有的電話記錄；選擇**逐筆刪除**可以對電話記錄進行逐筆刪除操作。
- **來電群組**：本手機為您提供五個來電群組，您可以對每一個群組進行更改名稱、鈴聲、來電圖片、來電動畫與群組成員以及群組成員的個性化設定。
- **其他號碼**：其他在 SIM 卡中儲存的號碼，如**本機號碼**和**服務電話**等。您可以對之進行查看和修改。
- **設定**：電話簿的設定功能。 分為五個細項：**記憶體狀態**、**儲存位置**、**欄位**、**我的名片**和**電話簿報名**。
 - **記憶體狀態**：儲存 SIM 卡電話簿與手機電話簿的使用情況資訊。
 - **儲存位置**：選擇優先儲存位置，手機或 SIM 卡。
 - **欄位**：設定手機電話簿中記錄（名片）所包含的內容。
 - **電話簿報名**：選擇**開**或**關**。
- **來電圖片**：設置來電圖片。
- **來電鈴聲**：設置來電鈴聲。
- **來電動畫**：設置來電動畫。

4.4 訊息

傳收訊息是一種網路服務。您可以使用此功能輸入、發送、接收、查看和編輯訊息。


選擇“**訊息**”功能表進入子功能表。

註：本手機支援 EMS/SMS/MMS 的收發。

4.4.1 簡訊

當收到一個簡訊時，手機會發出振動（如果**振動**打開）或者提示音（如果**聲音提示**功能已開啓），螢幕提示**新簡訊**，並且有簡訊數量顯示。如果您不想馬上閱讀，待機畫面下也會顯示有新簡訊的提示，並自動將該簡訊儲存在 SIM 卡（預設值）中。

SIM 卡中可儲存的簡訊數目（包括已接收的和本地儲存的簡訊）由 SIM 卡的容量決定。如果 SIM 卡已存滿簡訊，螢幕上行會有“SIM 卡信箱已滿”的消息提示。

要讀取新簡訊，可以：進入子功能表**收件箱**，按**左軟鍵**確定，即可讀取新的簡訊（新簡訊的圖示是）。

4.4.1.1 寫訊息

訊息網路服務，允許您將文字訊息發送到其他能夠接收訊息的手機上。

請確認在寫簡訊之前已經設定了訊息服務中心號碼（請參見 4.4.5 節中的“訊息設定”）。

- n** 進入子功能表 **寫訊息**，即可以輸入訊息（請參見第 6 章“文字輸入”）。
 - **完成**：選擇此項表示該條訊息輸入完畢，可以進入下一步操作。
 - **使用範本**：在本條訊息中插入預設的常用訊息。
 - **插入物件**：在該條訊息中插入圖片、鈴聲、動畫等物件。
 - **輸入法**：改變訊息編輯時的輸入法。
 -
- n** 寫完後，選擇完成並按下確定後，可以根據您的需要按上、下鍵選擇**傳送**、**存檔與傳送**、**儲存**、**多方傳送**或**群組傳送**，來將本訊息傳送到別的手機號碼。
 - **傳送**：選擇此選項則進入收件人編輯框；您可以按**數字鍵**輸入號碼或按搜尋，從電話簿中選擇對方號碼，按下**確定**，即發送簡訊。

- **存檔與傳送**：發送簡訊的同時將該訊息存入寄件箱。
- **儲存**：不發送該簡訊，但將它存入寄件箱。
- **多方傳送**：將簡訊發送給多個手機號碼。
- **群組傳送**：選擇一個分組，將簡訊發送給該群組中的所有成員。

<p>注意：部分城市和地區的簡訊中心不支援大於 70 個字（或 160 個英文字元）的長訊息。</p>
--

4.4.1.2 收件箱 / 寄件箱

- n** 進入子功能表**收件箱**查看已接收到的簡訊；進入**寄件箱**查看您儲存在 SIM 卡內的簡訊。
- n** 在查看**收件箱**的訊息列表時，將顯示訊息接收日期和時間以及對方號碼或姓名（當電話號碼本中存在該號碼時）。
- n** 查看訊息列表時，可以用上下移動鍵選擇上一筆簡訊或下一筆簡訊。
- n** 在出現**收件箱**的簡訊列表後，可以按左軟鍵**確定**閱讀簡訊詳細內容。此時可以按**選項**進行以下操作：

- **回覆**：給當前簡訊的發送者發送簡訊。
- **刪除**：刪除當前簡訊。
- **編輯**：提取簡訊的內容，進入編輯框。
- **轉寄**：轉發該條簡訊。
- **聊天**：直接傳送及接收簡訊，此功能類似網路 MSN 功能
- **刪除全部**：刪除收件箱中所有簡訊。
- **使用號碼**：提取該條簡訊發送者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它儲存到電話簿。
- **儲存項目**：提取簡訊中的物件，進行儲存。

n 出現**寄件箱**的簡訊列表後，可以按**確定**來閱讀簡訊詳細內容。此時可以按**選項**進行以下操作：

- **傳送**：發送該條訊息。您可以選擇多方發送或群組發送來將該條簡訊發送至多人。
- **編輯**：提取當前簡訊的內容，進行編輯。
- **刪除**：刪除該條簡訊。
- **刪除全部**：刪除寄件箱中所有的簡訊。
- **使用號碼**：提取該條簡訊的接收者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它儲存到電話簿。

4.4.1.3 範本

- **範本**中可以寫入一些常用的句子，以避免在發送簡訊的時候重複的輸入。寫完後可選擇**編輯**或**刪除**。

註：本手機可設定 10 組簡訊範本。

4.4.1.4 訊息設定

在使用訊息功能的時候，您首先要做一些必要的設定。如此一來，才能正常的使用。

- n 進入子功能表**訊息設定**。

- **1.訊息設定組：**為手機訊息選擇一個合適的模式。進入各模式可相對應的**名稱、訊息中心號碼、有效時間、訊息格式**等的設定。

註：設定**訊息中心號碼：**請與您的系統商聯繫，以得到訊息服務中心號碼。具體操作為：選擇**訊息/簡訊/訊息設定/訊息設定組**。在輸入您的訊息服務中心號碼後**儲存**設定。

- **2.一般設定：**設定開啓訊息報告及回覆路徑。

註：如果您把**訊息報告**設定為**開**，則當對方接收到您發的訊息或者某種原因接收不到時，訊息中心會回送報告，您可以方便地看到對方是否已經接收到。（此需系統商支援）

- 3.記憶體狀態：看 SIM 卡及手機中的空間狀態。
- 4.儲存處：選擇手機或 SIM 卡。
- 5.訊息傳送設定：訊息傳輸方式的選擇，GPRS 或 GSM。

4.4.2 多媒體訊息

多媒體訊息是一種可以發送具有圖像、圖片和聲音剪輯之文本內容的訊息服務。您可以使用此功能發送訊息到手機和電子郵件接收者。**(註：該功能需系統商支援，而且只能在支援服務的手機上顯示)**

- g 寫信息：建立一封多媒體訊息之簡訊。您需要填寫收件人、副本、密件副本、主旨、MMS 內容及附件。
- g 收件箱：查看收到的多媒體訊息。(具體操作同本文簡訊中的收件箱)
 - 查看：查看當前 MMS。
 - 簡訊詳情：查看當前 MMS 的詳細情況。
 - 重送：重新發送當前 MMS。
 - 編輯訊息：編輯當前 MMS。
 - 刪除：刪除當前 MMS。
 - 全部刪除：刪除收件箱中的所有內容。
 - 使用號碼：提取當前 MMS 的發送者的電話號碼。

- g **寄件箱**：存儲發送不成功的 MMS 訊息。(具體操作同本文簡訊中的發件箱)
 - **查看**：查看當前 MMS。
 - **訊息詳情**：查看當前 MMS 的詳細情況。
 - **重送**：重新發送當前 MMS。
 - **編輯訊息**：編輯當前 MMS。
 - **刪除**：刪除當前 MMS。
 - **全部刪除**：刪除收件箱中的所有內容。
 - **使用號碼**：提取當前 MMS 的接受者的號碼。
- g **草稿箱**：簡訊編輯完畢後，如果不發送可保存在這裏。訊息發送後將轉存到已發送訊息。
 - **查看**：查看當前 MMS 內容。
 - **訊息詳情**：查看當前 MMS 的詳細情況。
 - **發送**：發送當前 MMS。
 - **編輯訊息**：編輯當前 MMS。
 - **刪除**：刪除當前 MMS。
 - **全部刪除**：刪除草稿箱中的所有內容。
 - **使用號碼**：提取當前 MMS 的接受者的號碼。
- g **已發送**：儲存已發送的 MMS 訊息。
 - **轉發**：將當前 MMS 發送給別的收件人。
 - **刪除**：刪除當前 MMS。
 - **重放**：將當前 MMS 再次播放。
 - **詳細資料**：查看當前 MMS 的詳細資訊，包括時間日期，接收者，MMS 的大小等。

- g **範本**：預先輸入一些 MMS 範本，可以選擇**查看**，**訊息詳情**和**從範本中產生新訊息**三個選項。
- g **多媒體訊息設置**：設定 MMS 訊息發送與接收的相關參數。
 - **傳送設定**：MMS 發送時的一些相關參數設定，如有效期、發送報告、閱讀報告等。
 - **接收設置**：MMS 接收時的一些相關參數設定，如接收、發送報告、閱讀報告等。
 - **過濾設置**：過濾部分 MMS。
 - **網絡設置**：MMS 網路設定。各系統商設定參數不同，請參閱 4.12 設置。
 - **存儲空間**：查看 MMS 的容量資訊。
 - **存儲位置**：設定 MMS 存儲的位置。

4.4.3 聊天

- **聊天室設定**：選擇一個聊天室，設定匿稱與聊天的對方手機號碼。
- **開始聊天**：輸入資訊，開始與預設的手機號碼方聊天。

4.4.4 語音信箱

您收到的語音簡訊儲存在網路中，要收聽該簡訊您必須撥打語音信箱號碼。

- 編輯：您可以添加/編輯語音信箱號碼，這樣，在使用語音信箱的功能時會更加快捷。
- 連接至語音：呼叫您所設置的語音信箱號碼，收聽留言。

4.4.5 廣播訊息

- 接收模式：選擇開啓進入接收模式，關閉拒絕接收小區廣播消息。
- 讀取廣播訊息：進入此功能表讀取您所定制的小區廣播訊息。
- 語言：設置小區廣播的接收語言。
- 頻道設定：設置小區廣播頻道。

註：小區廣播與語音信箱的服務均為系統商提供，請與您的系統商聯繫。

4.5 通話記錄

查看通話列表

您的手機可以儲存最近未接電話、已接電話和已撥電話各十個，您可以通過主選單來查看這些記錄。

- n 進入**未接電話**，按**確定**可以查看未接來電列表。
- n 進入**已撥電話**，按**確定**可以查看已撥電話列表。
- n 進入**已接電話**，按**確定**可以查看已接電話列表。
在通話記錄列表畫面下，按**確定**可以查看該記錄的詳細資訊，包括日期、撥打時間、號碼以及撥打次數。

輔助選單

- g 進入**刪除通話記錄**，可按**確定**對當前所選電話記錄進行刪除。
- g 在**通話時間**中，可以查看上次通話時間、已撥電話總計、已接電話總計和所有計時歸零。
- g 使用**通話計費**功能，必須先了解系統商有無提供這項服務及 PIN2 碼。
 - g **費用統計**
進入子功能表**費用統計**，查看上次通話費用及所有通話費用。
 - g **通話費用歸零**
輸入 PIN2 碼，可對記錄進行歸零，重新開始計費。
 - g **費用限制**
進入子功能表**費用上限**，可以閱覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。
 - g **通話費率**
進入子功能表**通話費率**，可以瀏覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

注意：部分操作需要您輸入 PIN2 碼，請與您的系統商聯繫，以取得該密碼。

訊息計數器

已傳送：記錄已發送的訊息數量。

已接收：記錄已接收的訊息數量。

您可以選擇**左軟鍵重設**來分別清空該兩項。

GPRS 計數器

上次傳送：記錄上次傳送位元組數。

上次接收：記錄上次接收位元組數。

全部傳送：記錄總共傳送的位元組數。

全部接收：記錄總共接收的位元組數。

計數器歸零：重新開始計數。

4.6 設定

本選單包含對手機的各種個性化設定。

4.6.1 話機設定

g 1.**時間與日期：**設定時間與日期。

- **設定城市：**為本手機的時間設定選擇一個城市。
- **時間設定：**設定當前時間與日期。
- **時間格式設定：**設定時間日期的顯示格式。

- g 2. **定時開關機**：設定時間，在該時間內開機或關機。
- g 3. **語言**：設定手機功能表的顯示語言。
- g 4. **預設輸入法**：選擇一個原始設定輸入法。
- g 5. **個性化顯示設定**：
 - 5.1 **桌布**：選擇待機畫面桌布。
 - 5.2 **外螢幕桌布**：選擇待機畫面外螢幕桌布。
 - 5.3 **螢幕保護**：為待機畫面選擇一副螢幕保護圖片，並設定等待時間。
 - 5.4 **開機顯示**：開機圖案設定。
 - 5.5 **關機顯示**：關機圖案設定。
 - 5.6 **顯示日期時間**：選擇開啓或關閉在待機畫面下顯示當前時間。
 - 5.7 **顯示本機號碼**：選擇開啓或關閉更改在待機畫面下顯示本機號碼。

<p>註：1.需先設定本機號碼後，才可使用此功能（參照電話簿／其他號碼－P.38）</p> <p>2. 設定本機號碼時，同時輸入姓名及電話，只可顯示出姓名；若欲顯示電話者，將姓名欄刪除即可。</p>
--

- g 6. **歡迎辭**：一旦設定開啓此功能，則每次手機開機時，螢幕會顯示此歡迎辭。選擇關閉則表示不顯示。

- g 7. **快速撥號**：設定快捷撥號。待機畫面下，長按對應的數字鍵可直接撥打設定的電話號碼。

<p>註：可設定 8 組<數字 2~9>，其設定之號碼必須已儲存在電話簿中</p>

- g 8. **方向功能鍵**：指定待機畫面下，上、下、左、右方向鍵的功能。
- g 9. **自動更新時間**：選擇開啓或關閉是否自動更新。

4.6.2 通話設定

- g **本機號碼**：
 - **系統預設**：號碼發送與否採用系統預設值。
 - **隱藏號碼**：允許撥出時，隱藏您的手機號碼。
 - **發送號碼**：撥出電話時，對方能看到您的號碼。
(註：部份系統商不允許您變更此設定)
- g **電話插撥**：開啓或關閉通話等待功能。選擇“查詢”可查看當前狀態。
- g **通話轉換**：
 - **轉接所有語音來電**：開啓此轉接後，將在任何情況下撥打進來的電話轉接到您所設定的號碼。

- **無法接通時轉接來電**：開啓此轉接後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉接到您所設定的號碼。
- **無人接聽時轉接來電**：開啓此轉接後，將在對方聯絡不到你的情況下，將撥入電話轉接到您所設定的號碼。
- **忙線時轉接來電**：開啓此轉接後，將在您的手機忙時，將撥入電話轉接到您所設定的號碼。
- **轉接所有數據來電**：當來電爲數據來電時，轉接到您所設定的號碼。
- **取消所有來電轉接**：取消所有通話轉接。
- g **通話限制**：對撥打電話進行限制。
 - **撥出電話**：對撥出電話進行限制。
 - **來電**：對來電進行限制。
 - **取消所有**：取消所設定的限制。
 - **變更禁撥密碼**：修改禁止撥號之安全密碼。

<p>註：如果您需要更改通話限制的設定，請與您的系統商聯絡以取得密碼及開通此項服務。</p>
--

- g **用戶線路切換**：此功能需系統商支援。
- g **通話時間提示**：每分鐘是否提示通話時間。
- g **通話時間顯示**：開啓或關閉顯示通話時間。

- g **自動重新撥號**：開啓自動重撥後，每一次通話失敗將自動進行重撥。
- g **IP 撥號**：您必須先向提供此節費服務的廠商取得 IP 號碼後，才可進行編輯。可編輯三組 IP 號碼，設定其中一組爲預設（啓動後，會出現標記圖示）。

註：使用 IP 撥號的步驟，如下：

1. 待機狀態下，按**右軟鍵**進入“電話簿”。
2. 選定欲撥之電話號碼後，按**左軟鍵**進入“選項”。
3. 選擇 IP 撥號，即可撥出節費電話。

4.6.3 網路設定

- g **網路選取**：
 - 自動：手機將會自動搜尋並選定網路。
 - 手動：搜尋目前可用的所有網路，以手動的方式選擇所需的網路。
- g **偏好網路**：預存幾個自己喜歡的網路。
- g **GPRS 連結**：GPRS 的連接方式，持續或臨時。

4.6.4 安全設定

g SIM 鎖定：

您可以在此功能表下設定手機的安全選項，以避免手機或 SIM 卡被非法使用。

- PIN 碼

PIN 碼可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

- 如果目前 PIN 碼已關閉，選擇**打開**可以開啓 PIN 碼保護，下次開機將詢問您 PIN 碼；如果目前 PIN 碼已打開，選擇**關閉**可以關閉 PIN 碼保護。

注意： PIN 碼如果連續三次輸錯，SIM 卡將被鎖死，這時，您需要 PUK 碼來解鎖 SIM 卡。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如果沒有，請與您的系統商聯繫。
原始的 PIN 碼請洽詢您的系統商並儘快將其更改為自己設定的密碼。

g 電話鎖：

手機鎖可以防止您的手機被非授權使用。

選擇**電話鎖**可以開啓手機密碼保護，下次開機將詢問您手機密碼；再按一次可以關閉手機密碼保護。

注意：手機的原始密碼是 **1122**，請您儘快將其更改密碼更改為自己的密碼。

g **按鍵鎖**：設定鍵盤鎖的等待時間。設定完畢後，當手機在指定的時間內未被使用時，鍵盤將自動鎖定。

g **固定撥號**：

如果您的 SIM 卡支援，可以限制僅撥打選定的電話號碼。當此功能打開時，僅可以撥打固定撥號表中的電話號碼或以表中的某幾個數字開頭的電話號碼。

進入子功能表“**固定撥號**”：

- **模式**：開啓或關閉固定撥號功能（需輸入 PIN2 碼）。
- **固定撥號清單**：輸入固定撥號的電話號碼。

注意：開啓或關閉固定撥號功能，都需要您輸入 PIN2 碼，請與您的系統商聯繫取得 PIN2 碼。打開固定撥號後，進入名片夾顯示的是固定撥號中的號碼。

g **密碼變更**：修改密碼。包括 PIN、PIN2 和話機鎖密碼的修改。選擇 **PIN 碼** 可以設定新的 PIN 碼，請按照提示依次輸入舊的 PIN 碼、新的 PIN 碼及重複新的 PIN 碼。

註：部分功能需要您的網路系統商支援

4.6.5 恢復原廠設定

在此功能表下，輸入話機鎖密碼，確定後即可將手機的相關參數設置恢復到行動電話出廠的情況。

註：恢復出廠設置需要輸入正確的手機密碼，有多項設置要重新開機後才能恢復出廠設置。

4.6.6 音效

可以透過音頻等化器，選擇不同音效包括一般、重低音、舞曲、古典、高音、宴會、流行音樂及搖滾樂。

4.7 多媒體

本項包含功能：照相機、相簿、動畫錄影器、動畫播放器、音樂播放器、照片藝術家、音樂播放器、錄音和鈴聲編輯。

4.7.1 照相機

本手機提供了照相的功能，讓您盡情地享受拍照的樂趣及記錄生活的點滴。

注意：1. 請勿拍攝侵犯他人隱私的照片。
2. 使用照相機會消耗較多電池能量。
3. 儲存空間已滿時，將無法繼續拍攝任何相片。

選擇功能表**照相機**進入，按 **i** 鍵即可拍照。

按選項進入：

- **到相簿**：進入相簿，查看及編輯儲存的相片。
- **相機設定**：拍照時一些相關參數（白平衡、快門聲、曝光補償．．．等）的設定。
- **照片設定**：照片大小與照片品質的設定。
- **特殊設定**：針對所要拍攝的照片，設定不同的獨特風格效果。
- **圖框**：為相片選擇一個相框。（註：照片大小需設定 **128x160**，才可使用此圖框）
- **連拍設定**：持續拍攝連續的照片，可選擇的方式有 **1.關閉 2.單張連拍 3.三連拍 4.五連拍 5.四格拍攝**，選擇後快門按一次，可拍攝數張照片。
- **延遲拍攝**：是否開啓延遲拍攝。
- **自拍**：開啓或關閉自拍。
- **儲存路徑**：選擇儲存位置（手機或記憶卡）。
- **還原設定**：設定還原為預設值。

4.7.2 相簿

選擇該功能可管理儲存在手機中的相片。使用此功能，您可將所選的相片發送給他人及將其設定為桌布。

按選項進入：

瀏覽：瀏覽選中的相片。

瀏覽模式：選擇列表或矩陣模式

傳送：將選中的相片至桌面、螢幕保護、電話簿（名片式）。

更名：更改保存相片的名字。

刪除：刪除保存過的相片。

刪除全部檔案：刪除所有保存的照片。

排序：按照用戶的習慣將相片進行排序。

儲存路徑：選擇手機或記憶卡。

4.7.3 動畫錄影器

您的手機提供錄製動畫的功能，選擇功能表**動畫錄影器**進入，按 **i** 鍵即可攝影。

按選項進入：

- **到播放器：**到動畫播放器，查看及編輯儲存的影片。
- **到錄影器設定：**請參照相設定。
- **影片設定：**影片相關參數的設置。
- **特效設定：**針對所要拍攝的影片，設定不同的獨特風格效果。
- **儲存路徑：**選擇儲存位置（手機或記憶卡）。
- **還原設定：**設定還原為預設值。

4.7.4 動畫播放器

主選單→多媒體→進入動畫播放器。

註：如沒有影片，按選項→更改儲存路徑。

4.7.5 照片藝術家

對照片進入設置編輯。

選擇路徑（手機／記憶卡）→開啓→Photos→開啓→選
定編輯之相片→確定

4.7.6 音樂播放器

選擇**音樂播放器**進入 MP3 播放畫面。爲了你正確的使
用此功能，請注意以下幾點：

1・歌曲檔一定要是 MP3 格式，而不能是其他的音樂檔格
式，如 realplay、wav . . . 等格式。

各按鍵的功能如下：

上鍵：播放/暫停當前音樂。

下鍵：停止播放。

左鍵：選擇上一首歌。

右鍵：選擇下一首歌。

按**左軟鍵**清單進入播放列表，您可以移動搜尋歌曲進
行播放。

在歌曲列表畫面，再按**左軟鍵**選項進入歌曲的一些相關設定。

- 播放：播放當前選中的歌曲。
- 詳細：查看該歌曲的詳細資訊。
- 加入鈴聲庫：將當前歌曲加入操作模式的鈴聲。
- 更新播放清單
- 設定：對多媒體播放進行以下七項設定。
 - 清單**：選擇手機內或記憶卡內 MP3 歌曲。
 - 自動產生清單**：產生 MP3 歌曲清單
 - 外觀**：原廠設定只有一個。
 - 重複**：開啓該項則重複播放歌曲。
 - 隨機**：開啓該項則播放時順序隨機。
 - 背景播放**：開啓該項則音樂不會隨著功能表的退出而繼續播放 MP3，關閉該項時在播放 MP3 時返回音樂會停止。
 - 等化器**：選擇不同音場的音質。

4.7.7 錄音

您可利用這項功能，以 AMR 及 WAV 格式進行錄音。將錄音當作鈴聲設定中可選擇的鈴聲、多媒體訊息及 EMS 附加檔案。

按**左軟鍵**進入選項（空資料夾）：

- 錄音：錄製一段新的語音。
- 設定：設定錄音檔的儲存處及檔案格式。

按**左軟鍵**進入選項（已有錄音檔）：

- 錄音：錄製一段新的語音。
- 播放：播放當前選中的錄音。
- 更名：為當前錄音檔更改名稱。
- 刪除：刪除當前錄音檔。
- 全部刪除：刪除所有錄音檔。
- 設定：設定錄音檔的儲存處及檔案格式。
- 傳送：將當前錄音檔發送到情境模式或訊息。

4.7.8 鈴聲編輯

按**左軟鍵**進入新增（空資料夾）：

進入五線譜畫面，按數字鍵編輯鈴聲。

選擇選項：

- 播放：播放該自編鈴聲。
- 播放速度：選擇播放速度（快速／一般／慢速）。
- 選取樂器：選擇播放樂器（內建十種樂器，如：鋼琴、吉他、小提琴、口琴．．．等）。
- 儲存：儲存該編輯的鈴聲。

按**左軟鍵**進入選項（已有鈴聲 **imy** 檔）：

- 播放：播放當前選中的鈴聲。

- 編輯：就當前選中的鈴聲，再進行編輯。
- 新增：編輯一段新的鈴聲。
- 更名：為當前鈴聲檔更改名稱。
- 刪除：刪除當前鈴聲檔。
- 刪除全部檔案：刪除所有鈴聲檔。
- 傳送：將當前鈴聲檔發送到情境模式或訊息。

4.8 檔案管理

存放用戶儲存的所有檔案。進入檔夾選項：

- 開啓：顯示該檔夾內的檔案內容。
- 建立資料夾：在該檔夾下建立新的資料夾。
- 格式化：格式化該檔夾。

註：格式化後，資料會全部不見，請另行設置 Images、Audio、Photos 等資料夾。
--

進入特定檔案選項，其操作方式請參照電腦檔案作業方式。

4.9 娛樂和遊戲

g **遊戲**：本手機提供三個遊戲：**噴射機**、**智慧拼圖**、**猴子**。

- **遊戲選單**：

1. **開始遊戲**：開始一個新遊戲。
2. **遊戲關卡**：選擇遊戲關數。(智慧拼圖)
3. **最佳排行**：該遊戲的排行榜記錄。
4. **遊戲規則**：進入此項功能表查看遊戲規則。

g **主題**：三種主題背景色選擇；當移動選中條到相應選單時，可預覽。

進入選項：

- **啓動**：應用選中的背景色。
- **更新頻率**：輪換使用幾種背景色，每隔一定(日、週．．．等)的時間更換一次。
- **設定順序**：設定輪換背景色時的順序。

g **碼錶**：此功能紀錄時間。

g **圖形編輯器**：用**2、4、6、8**鍵移動畫塊進行繪畫。
按選項進入參數設定。

g **遊戲設定**：遊戲音效&震動：開啓或關閉。

4.10 情境模式

用戶可以選擇不同的情境模式，同時也可對幾種操作模式進行個人化設定。本手機中提供了五種操作模式，有**一般、會議、戶外、室內、耳機**模式。

一般模式

在這裏你可以選擇**啓動**或**個人化設定**。

g **啓動** 選擇**啓動**進入普通環境。

g **個人化設定** 選擇**個人化設定**進入該模式進行設定。可操作的內容包括**鈴聲設定、音量、提示音類型、來電人聲報號、鈴聲類型、警示音、應答模式、LCD 背光**。

- **鈴聲設定**：8 項的鈴聲類型。
- **音量**：調整 1.響鈴聲和 2.按鍵音的音量。
- **提示音類型**：選擇一種響鈴方式：響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴。
- **來電人聲報號**：來電時是否用人聲報號，可選擇開或關。
- **鈴聲類型**：“一聲、連續或漸強”擇一。
- **警示音**：設定某些事件的提示音。
- **應答模式**：設定開蓋應答和任意鍵應答。
- **背光**：設定 LCD 背光延遲顯示時間。

會議模式

操作同一般模式。

戶外模式

操作同一般模式。

室內模式

操作同一般模式。

耳機模式

插入免持耳機時自動開啓此模式。個人化設定之操作同一般模式。

4.11 行動秘書

本手機提供日曆、待辦事項、鬧鈴和世界時間的功能。

4.11.1 日曆

使用此功能，您可以輸入並查閱您的紀念日、重要約會、工作計劃、其他簡短記事．．．等。

進入日曆表單內，按**左右鍵**變動日期，按**上下鍵**變動月份。

<p>註：在您安排行程表之前，請先確認在設定／話機設定中已設定今天的日期、時間及格式。</p>

確定日期後，按**選項**進入子功能表。

- **行程表**：新建一個日程，並為之增加一個鬧鐘提醒。您可以選擇**一次**、**每天**、**自定義**、**每週**、**每月**五個選項。
 - **一次**：表示該日程只提醒一次。
 - **每天**：表示每天在設定的時刻都將提醒。
 - **自定義**：設定鬧鐘在一周中響起的日期。
 - **每週**：表示每週在設定的時刻都將提醒。
 - **每月**：表示每月在設定的時刻都將提醒。
- **跳至指定日期**：將日程表的當前日期設定為指定日期。
- **農曆**：開啓或關閉農曆顯示。

注意：由於儲存空間有限，最大儲存的記錄 **70** 則。

4.11.2 待辦事項

本手機共可儲存 **10** 則備忘資訊。在選擇備忘錄，可以對備忘錄進行**瀏覽**、**加入**、**編輯**、**刪除**．．．等功能。

4.11.3 鬧鈴

本手機可設定三個鬧鐘。選擇其中一個鬧鐘並對之進行編輯和設定。

4.11.4 世界時間

顯示本地城市及時間與某一個城市及時間的對照。選擇**世界時間**，按**左右鍵**進行時區的切換。

4.12 網路服務

4.12.1 STK

本項功能由系統商提供。如果 **SIM** 卡和系統商不支援該種服務，本功能將不能使用。要獲得更多資訊請與系統商聯繫。

4.12.2 WAP(網路服務)

您的手機支援基於無線應用協定（**WAP**）的服務。您可以訪問您的網路系統商所支援的服務。該服務功能表可讓您獲取有關新聞、天氣預報和飛機航班之類的資訊，其取得之資訊可能需要另外支付費用給您的系統商。

<p>註：GPRS 服務需要網路支援，必須開通後且處於 GPRS 網路含蓋區域時，才能使用 GPRS 服務。</p>

4.12.3 瀏覽器

- **主頁**：登陸主頁。主頁是您在啓動的連接設定中所設定的 WAP 站點。如果您沒有進行設定，將以使用系統商的預先設定為站點。
- **我的最愛**：顯示已有的各個書籤。選擇可直接連接到該書籤的網址。
- **輸入網址**：選擇這項您可以輸入任意一個 WAP 或其他互聯網站點。
- **歷史記錄**：該項記錄之前上網所瀏覽過的網址。
- **設置**：設定系統商上網參數。
 1. **網路設置**：選擇服務的設定組。
 2. **顏色設置**：瀏覽網頁時的參數設定。
 3. **高級設置**：進階設定網頁參數，不建議變動。
 4. **PUSH 收件箱**：選擇是否接收系統商主動傳送的訊息。
- **PUSH 收件箱**：當手機接收系統服務商主動傳送的訊息時，該訊息將儲存於 PUSH 收件箱中，您可在此讀取該訊息的內容。

4.12.4 帳號資料

- GSM 數據：

選擇你使用的系統商帳號進入：

1. 名稱：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. 號碼：該帳號的號碼。
3. 使用者帳號：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的帳號名。
4. 密碼：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的密碼。
5. 線路型態：選擇線路型態，類比或數位。
6. 速度：選擇合適的傳輸速度。
7. 網域：IP 地址。

- GPRS：

選擇其中一個帳號進入：

1. 名稱：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. GPRS 連接點：輸入 APN。
3. 使用者帳號：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的帳號名。
4. 密碼：撥號伺服器（不是 WAP 閘道）的密碼。
5. 認證模式：選擇認證的加密方式。

各電信系統商聯絡資料

電信業者	電信業者網站	服務專線	手機直撥
中華電信	http://www.emome.com.tw	0800-080-090	800
台灣大哥大	http://www.tcc.net.tw	0809-000-852	188
遠傳電信	http://www.fetnet.net	0800-058-885	888
和信電訊	http://www.kgt.com.tw	0800-000-938	938
泛亞電信	http://www.tat.com.tw	0809-008-188	888
東信電訊	http://www.mobitai.com.tw	0800-093-100	666

備註：

此處所記載的各家系統業者所提供的 GPRS 及撥接上網設定皆僅供參考。由於系統業者可能會更改其設定項目中的設定值。若需最新的設定值，請電洽您的行動電話業者。

一 GPRS 的設定步驟：

- 1 打開手機，在主選單中選中“網路服務”；
- 2 在“網路服務”中選中“瀏覽器”；
- 3 在“瀏覽器”中選中“設置”；
- 4 在“設置”中選中“網路設置”；

具體的設定路徑如下：

主功能表 → 網路服務 → 瀏覽器 → 設置 → 網路設置

“網路設定”下有四個選項（主頁、網關、端口、網路帳號）；不同系統服務商的設定稍有不同，以下頁表說明。

系統名稱	主 頁	網 關	端口	網路 帳號
中華電信 Chunghwa	http://wap.emome.net	010.001.001.001	8080 或 9201	CHT GPRS
臺灣大哥大 TWN GSM	http://catch	010.001.001.002	9201	TCC GPRS
遠傳電信 FarEasTone	http://mobile.fetnet.net	210.241.199.199	9201	FET GPRS
和信電信 KGT-ONLINE	http://mobile.fetnet.net	210.241.199.199	9201	KGT GPRS
泛亞電信 TransAsia	http://catch	211.078.224.100	9201	TAT GPRS
東信電信 MoBiTai	http://www.mobeelife.net	192.168.077.005	9201	MoBiTai GPRS

二 MMS 的設定步驟：

- 1 打開手機，在主功能表中選中“訊息”；
- 2 在“訊息”中選中“多媒體訊息”；
- 3 在“多媒體訊息”中選中“設置”；
- 4 在“設置”中選中“網路設置”；

具體的設定路徑如下：

主功能表 → 訊息 → 多媒體訊息 → 設置 → 網路設置

“網路設置”下有四個選項（彩信中心、網關、埠號、網路帳號），；不同系統服務商的設定稍有不同，以下表說明。

系統名稱	彩信中心	網關	埠號	網路帳號
中華電信 CHT_MMS	http://mms.emome.net:8002/	010.001.001.001	9201	emome GPRS
臺灣大哥大 TWN_MMS	http://mms	010.001.001.002	9201	TCC GPRS
遠傳電信 FET_MMS	http://mms	210.241.199.199	9201	Fet GPRS
和信電信 KGT_MMS	http://mms.kgtmms.net.tw/mms/wapenc	172.028.033.005	9201	KGT GPRS
泛亞電信 TAT_MMS	http://mms	211.078.224.100	9201	TAT GPRS
東信電信 MoBiTai_MMS	http://mms.mobeelife.net/mms/wapenc	192.168.077.005	9201	MoBiTai GPRS

4.13 附加功能

4.13.1 計算機

使用此功能，您可以執行簡單的算數。

選擇**計算機**功能表項，並按**確定**進入。

- 用 **0 - 9 鍵**輸入要計算的數字，用**#鍵**輸入小數點。
- 按**上、下、左、右鍵**可以輸入+、-、x、÷四個運算符號。
- 按**左軟鍵**“確定”或**i鍵**計算結果。
- 按**右軟鍵**可清除最近的輸入或結果。
- 按**右軟鍵**“返回”則退出計算機。

註：此計算機精確度有限，會產生四捨五入誤差，尤其是在除不盡的時候。

4.13.2 單位換算

您可將重量及長度單位換算為另一單位。

- 重量：公斤<—>磅和公斤<—>盎司的換算。
- 長度：長度單位包括公里<—>英哩，公尺<—>碼，公尺<—>英尺，公分<—>英寸四種換算。

4.13.3 貨幣換算

貨幣換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按**左軟鍵**確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

4.13.4 健康管理

健康管理包括身體質量指數和女性生理週期的計算。

- **身體質量指數：**
進入後，選擇男性或女性，並輸入身高（cm）及體重（kg）值。按**左軟鍵**“確定”後，可顯示計算結果，並以圖示表明您的身體質量指數所在之範圍。
- **女性生理週期：**
進入後，您需要輸入上次生理週期日和平均週期數值（日）。按**左軟鍵**“確定”後，可顯示計算結果，以圖示表明排卵期及生理期。
選擇某個日期，按**左軟鍵**“確定”後，可以查看選定之日期的受孕幾率。

5 外螢幕簡介

5.1 待機畫面



在待機畫面下，按側鍵可點亮背景燈。

5.2 訊息提示畫面

當有新訊息到達時，畫面將顯示有幾個新訊息。

5.3 鬧鈴提示畫面

當鬧鈴時間到時，畫面將顯示鬧鈴圖示。

5.4 通話畫面

通話畫面主要包括撥打電話、接通電話、通話過程中以及未接電話顯示。

6 輸入法

6.1 概述

此款手機支援中文輸入法，為您提供的輸入法有：智慧注音、注音、繁體筆劃輸入法、智慧英文、英文、數字和常用符號輸入。

在手機中允許輸入的功能項有：

- 輸入、編輯訊息
- 輸入、編輯電話簿姓名
- 尋找電話號碼姓名
- 自定義問候語、機主姓名
- 檔案管理中的資料夾命名

6.2 鍵盤定義

通用鍵盤定義如下，具體輸入法狀態下的鍵盤定義請參見第 6.3 節輸入法說明。

左軟鍵：一般表示確認。

右軟鍵：一般表示刪除。

移動鍵：一般用於遊標的上下左右移動或待選字的前後翻頁。

鍵：按 # 鍵可在不同輸入法之間切換。

數字鍵 (0-9)：在拼音輸入狀態下，表示每個鍵上的拼音字母；在筆劃輸入法狀態下表示每個鍵上的筆劃；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

*** 鍵：**在中文及英文輸入狀態下，按***鍵**可調出符號輸入。在輸入拼音狀態下，按***鍵**可以在各個拼音之間切換。

6.3 輸入法說明

注音輸入法

注音輸入法狀態下，鍵盤的符號對照表：

按鍵	注音符號	英文字母
1	ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄊ	
2	ㄋ、ㄌ、ㄍ、ㄎ	A、B、C
3	ㄍ、ㄎ、ㄌ	D、E、F
4	ㄎ、ㄌ、ㄍ	G、H、I
5	ㄌ、ㄍ、ㄎ	J、K、L
6	ㄍ、ㄎ、ㄌ	M、N、O
7	ㄎ、ㄌ、ㄍ	P、Q、R、S
8	ㄎ、ㄌ、ㄍ	T、U、V
9	ㄎ、ㄌ、ㄍ	W、X、Y、Z
0	ㄎ、ㄌ、ㄍ	

注音輸入法以下說明操作順序：

- n **鍵入注音符號：0 - 9 數字鍵** 輸入注音符號
例：要輸入”當”字時，按數字鍵”2”一次注音符號為”ㄉ”，按數字鍵”9”二次注音符號為”ㄨ”字，即可得到”當”的相關音的中文字。
- n **選擇中文字：移動鍵** 進行選擇，**上、下、左、右鍵** 選擇中文字，**左軟鍵** 選定中文字。
- n **選擇關聯字：**關聯輸入會依上一個輸入字的相關聯字出現，可以用 **上、下、左、右鍵** 尋找待選字，按**左軟鍵**選定中文字，按**右軟鍵**返回，再按**右軟鍵**可刪除文字。
- n **編輯已輸入字：****上、下、左、右鍵**移動遊標，按**右軟鍵**可刪除上一個中文字。
- n **切換輸入法：**在本文編輯狀態下，按 **#鍵** 切換輸入法，可以在 注音、英文、數字輸入之間切換，螢幕左上角有圖示提示。
- n **符號輸入：**按 *** 鍵** 可調出符號輸入。
- n 用 **#鍵** 切換輸入法。
- n 按 ***鍵** 符號輸入。
- n 按 **右軟鍵** 清除輸入錯誤及返回。

筆劃輸入法

筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

按鍵名	對應字元號或功能	說明
0	— —	
1	橫	一
2	豎	丨
3	撇	/
4	點、捺	、\
5	順折	多重折筆以尾折為準，見附圖
6	弧折	多重折筆以尾折為準，見附圖
7	逆折	多重折筆以尾折為準，見附圖
8	無法確定的筆劃	
9	橫豎折	乙
*	按*鍵調出符號輸入	
#	切換輸入法	
上鍵	向上翻頁	
下鍵	向下翻頁	
左鍵	向左移動	
右鍵	向右移動	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	刪除	
關機鍵	返回待機畫面	

附圖：筆劃輸入法即筆劃與數字對應表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	丿	㇏	㇏	㇏	㇏	?	㇏
㇏	㇏		㇏	㇏	㇏	㇏	㇏	㇏
				㇏	㇏	㇏	㇏	㇏

筆劃輸入法一般操作順序：

- n 按漢字的標準筆劃順序按相應的數字鍵，輸入筆劃，手機將顯示對應於輸入筆劃的待選漢字；筆劃輸入法可以輸入漢字部首；需要按**左軟鍵**來選定部首；**右軟鍵**回刪最後一筆。
- n 選擇和選定並輸入字：**上下移動鍵**上下翻頁，**左右移動鍵**左右移動，查詢待選漢字，**左軟鍵**選定漢字。
- n 選定聯想字：**上下移動鍵**上下翻頁，**左右移動鍵**左右滾動，**左軟鍵**選定漢字。
- n 編輯已輸入字：**左右移動鍵**左右移動遊標，**上下移動鍵**上下移動遊標，**右軟鍵**刪除漢字。

英文和數字輸入

英文和數位輸入的鍵盤具體定義為：

按鍵	對應字元或功能	說明
1	空格, .?!:1	
2	ABCabc2	
3	DEFdef3	
4	GHIghi4	
5	JKLjkl5	
6	MNOmno6	
7	PQRSpqrs7	
8	TUVtuv8	
9	WXYZwxyz9	
0	' " /+ - =0	
*	按*鍵 符號輸入	
#	切換輸入法	
上鍵 下鍵	游標左移 游標右移	
左軟鍵 右軟鍵	確定 清除	
關機鍵	返回待機畫面	

英文輸入的一般操作方法：

- n 快速重複按鍵直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。空白鍵，按一次 0 數字鍵。

7 圖鈴下載說明

7.1 硬體需求及配件

- a) 一台電腦主機內含 Win 2000 或 XP 作業系統。
- b) 支援 USB1.1 / 2.0 連接埠。
- c) GK-608 手機 1 台、傳輸線 1 條、耳機 1 條。
- d) GK-608 電池 2 顆、座充 1 個、旅充 1 個。
- e) GK-608 保證書 1 份、說明書 1 份。

7.2 開始連接

- 1、將傳輸線的 USB 端插入電腦主機的 USB 連接埠內。
- 2、另一端插入手機的充電連介面。
- 3、此時電腦螢幕上會出現偵測到新的裝置，並自動安裝軟體。
- 4、安裝完成後電腦上的硬碟就會出現一個”卸除式磁碟”的裝置，手機預設的位置為 D:\ 槽（但實際位置會因電腦的硬體裝置而不同）。

7.3 手機內的記憶空間

- 1、預設的”卸除式磁碟”內有 Audio，Photos，Images 及 Video 文件匣。

- 2、 **Audio** 檔匣 為放置錄音檔的位置，例 D:\Audio\xxx.amr(xxx 為錄音檔案名稱)。

註：當您有進行鈴聲編輯時，其檔案也將儲存至 Audio 檔匣內，D:\Audio\xxx.imy(xxx 為錄音檔案名稱)。

- 3、 **Photos** 檔匣 為放置拍照片的位置，例 D:\Photos\xxx.jpg(xxx 為拍照片名稱)。
- 4、 **Images** 檔匣 為放置手機圖片的位置，如桌布、螢幕保護等，例 D:\Images\xxx.jpg(xxx 為圖片名稱)。
- 5、 **Video** 檔匣 為放置錄影檔的位置，例 D:\Video\xxx.3gp(xxx 為錄影檔案名稱)。
- 6、 **My Music** 檔匣 為放置 MP3 檔的位置，例 D:\ My Music\xxx.MP3(xxx 為錄音檔案名稱)。
- 7、 **Received** 檔匣 為放置透過無線傳輸下載接收的存放位置。

8 保固條款

- 註：1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 為您的手機及隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件保固。

新品保固條件說明

1. 消費者購買七日內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
2. 請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
3. 只針對產品中不良之部份做新品更換，其更換地點為購買的門市。
4. 做新品更換，必須保證其不良產品無外觀上的損傷及改裝。
5. 於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人為及天災破壞所造成之損壞。

產品的保固維修服務

1. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及**保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。

註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號；若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提供保證服務。

2. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及**保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。
3. 本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人為及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容為基礎，將給予免費維修。
4. 本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
5. 產品之保固期分二部份：
 - (1) 單手機自購買日起算，**12** 個月內。
 - (2) 電池…等消耗性配件，購買日起算，**3** 個月內。

6. 本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限為原保固期的剩餘期間或自維修後之 90 天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
7. 若因手機故障、操作錯誤．．．等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。
8. 維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

非保固條件說明

1. 因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。
2. 購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。
3. 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
4. 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
5. 無法出示 SAMPO 產品保證書。
6. 擅自更改產品保證書的紀錄。

7. 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
8. 商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
9. 因使用非 SAMPO 原廠配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障。

9 疑難排解

本章列舉使用手機時可能遇到的某些問題。當您碰到問題時，請先確認檢查；若問題仍無法修復時，請停止使用並洽詢維修服務站或經銷商。

問題點	可能的原因	解決方法
無法開機	開機鍵使用錯誤	請重新 長按 開機鍵
	電池電量不足	請重新充電一段時間後再進行開機
	電池未正確放置	請重新放置電池
	T-Flash Card 故障	請先移除 T-Flash Card 再進行開機
按任何鍵皆無動作	開啓了按鍵鎖	請先解開按鍵鎖
	出現“請充電”畫面	請更換有電的電池

SAMPO GK-608

問題點	可能的原因	解決方法
無法撥號	可能設置了通話限制	請取消通話限制設定
	SIM 卡話費金額不足	請充值後再撥打電話
	電話號碼輸入不正確	請重新輸入後再撥打
	接收的訊號微弱	請調整接收訊號位置
無法接聽電話	設置了不同的應答方式	請根據您設置的應答方式接聽電話
	可能設置了通話轉接或通話限制	請取消所有相關設定
	手機沒有開機	將手機處於開機狀態
	電池斷電	重新充電後開機使用
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用

SAMPO GK-608

問題點	可能的原因	解決方法
無法充電	連接不正確	請確認充電器與電源插座連接否正常；確認充電器和手機連接是否正常
	充電器故障	如果充電器損壞，請至就近的經銷商購買
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	電池接觸不良	使用含少量酒精的棉球擦拭，待接觸頭完全乾燥後再進行充電
充電後未出現充電圖示	電池完全沒電或久未使用	需要充電一段時間後才會顯示在螢幕上
插入 SIM 卡	插入錯誤	請取出 SIM 卡後，正確地重新插入
	規格不符或 SIM 卡損壞	SIM 卡分舊版及新版，其舊版本不符合本手機要求，請洽詢您的系統商進行更換

SAMPO GK-608

問題點	可能的原因	解決方法
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
漏接多筆來電電話	無意中按到了撥號鍵及關機鍵	請調整放置手機的位置，避免無意中碰觸
	使用了磁扣式手機套	不要使用磁扣式手機套或選擇品質較加的
螢幕顯示異常或畫面消失		請先關閉電源後，約 1 分鐘後再重新開啓
無來電鈴聲	關閉了鈴聲音量	請重新設置鈴聲
	開啓了靜音模式	請取消靜音模式
無法使用網際網路	您的門號無數據服務	請洽詢您的系統商
無法選用某種功能	您可能未註冊該功能	請洽詢您的系統商

SAMPO GK-608

問題點	可能的原因	解決方法
照相功能不正常	無法拍照	請先,恢復照相功能內的原廠設定
	儲存記憶空間不足	變更儲存位置或刪除部份資料
T-Flash Card 無法儲存／讀取	記憶空間已滿	請刪除部份資料後再進行儲存
	安裝不正確	請重新放置
	卡片故障或污損	使用含少量酒精的棉球擦拭金屬面；若仍無法使用，則需更換
PIN/PIN2/PUK /PUK2 錯誤	您輸入的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2 錯誤	請輸入正確的 PIN/ PIN2/ PUK/PUK2
PIN/PIN2/PUK /PUK2 已封鎖	輸入三次錯誤	請洽詢您的系統商

10 維修服務站

一、台北總公司

電話: (02)2999-6633 地址: 臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二、桃園服務站

電話: (03)339-5782 地址: 桃園市復興路 43 號 2 樓

三、新竹服務站

電話: (03)524-4168 地址: 新竹市少年街 79 號

四、台中分公司

電話: (04)2471-9955 地址: 台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6

五、台中服務站

電話: (04)2322-5660 地址: 台中市西區美村路一段 72 號

六、台中服務站

電話: (04)2206-3456 地址: 台中市北區健行路 922 號

七、台南服務站

電話: (06)295-3000 地址: 台南市建平七街 672 號

八、高雄分公司

電話: (07)269-6633 地址: 高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室

九、高雄服務站

電話: (07)-236-0999 地址: 高雄市新興區六合一路 28 號